


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE CAMA NIDO MO.GONDOLA



### Herraje que contiene el embalaje

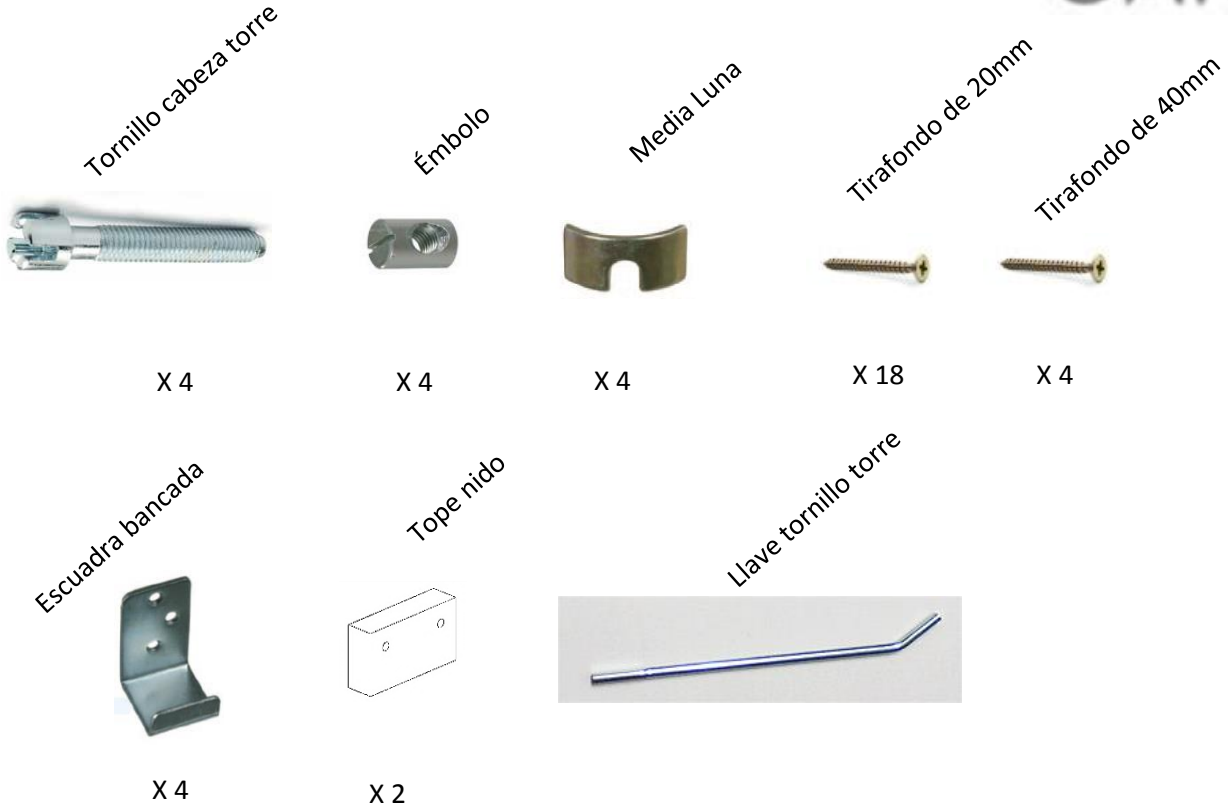

### Herramientas necesarias para su correcto montaje




DESTORNILLADOR DE ESTRELLA Y PLANO



MARTILLO

### Pasos a seguir para su correcto montaje


1º Colocar las “ Escuadra bancada” en cada uno de los largueros según se muestra en la imagen , atornillándolas con los “ Tirafondos de 20 mm” , los dos “ Topes nido” se colocan solamente en un larguero que será el larguero delantero, utilizando el “Tirafondo de 40mm” ( la función del tope nido es que una vez montada la cama ni el somier ni el frontal nido se introduzcan debajo de la cama haciendo tope en el mismo)

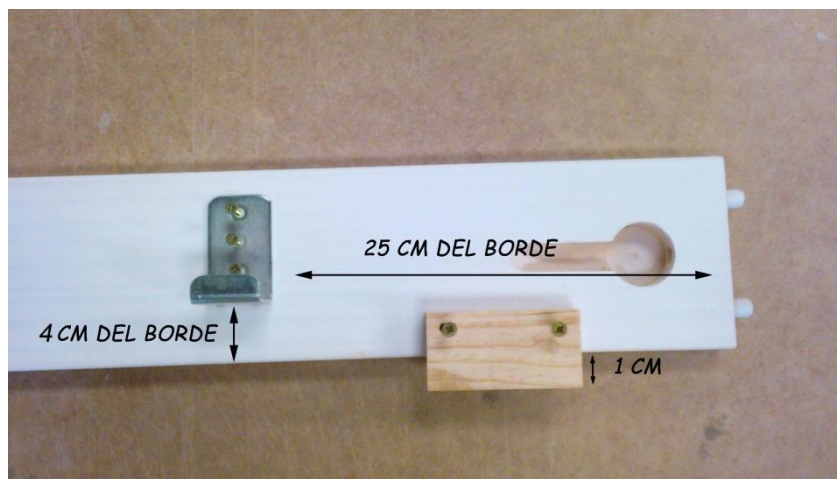

2º Unir los 2 largueros a uno de los cabeceros según muestra la imagen Repetir el paso con el otro cabecero.



3º Introducir el “Émbolo” con el ranurado mirando hacia afuera y posteriormente colocar la “Media luna” y el “Tornillo cabeza torre” . Atornillar con un la “Llave tornillo torre”

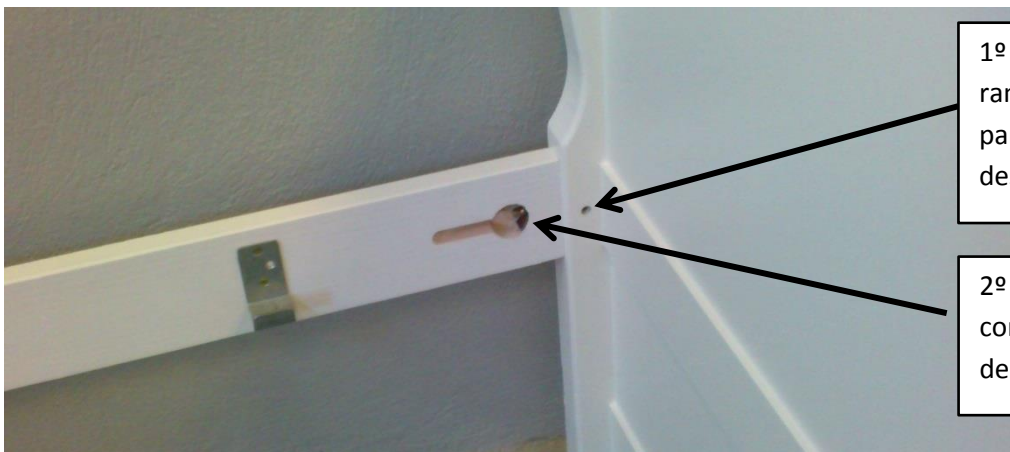

1º Introducir el “Émbolo” con el ranurado mirando hacia a fuera para poder encararlo con un destornillador plano


2º Colocar la “Media luna” y a continuación atornillar el “Tornillo de cascabel”

4º Repetir el paso en el resto de ensambles





5º Colocar el frontal nido en el suelo (poner una caja o similar en el suelo para no dañar la cara buena del mismo) y a continuación el somier con patas encima de él, para atornillarlo con los " Tirafondos de 20mm" según se muestra en la fotografía.

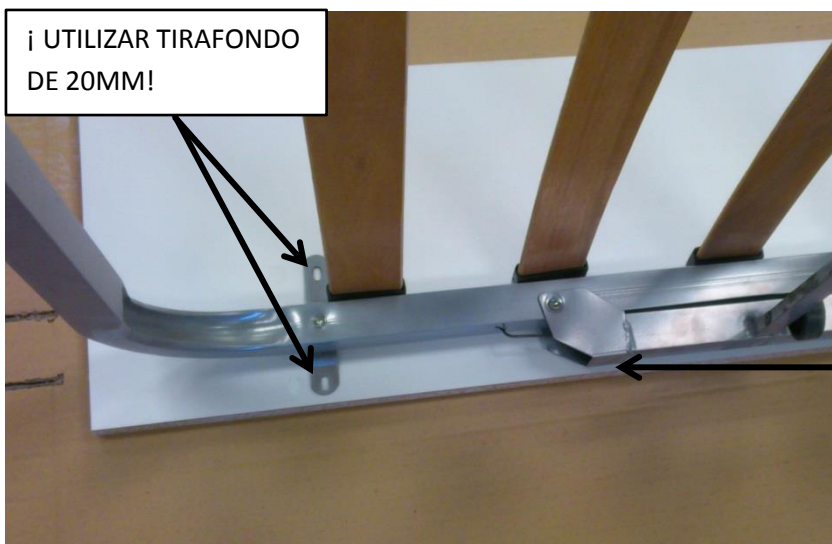

Dejar un margen de unos 5mm. Dependiendo del desnivel del suelo se tendrá que regular la altura del frontal para que quede la junta apropiada entre el larguero y el frontal (unos 7 mm) a repartir

6º Quitar el precinto de seguridad que une las patas con la estructura del somier e introducir el frontal nido junto con el somier debajo de la cama ajustar el hueco entre el larguero y el frontal, debe de quedar unos 7mm de hueco a repartir.

