


SUJECCION DEL PANEL AL SOMIER CON PLANTILLAS **FIXATION DU PANNEAU AU SOMMIER DU LIT À L'AIDE DE GABARITS**

1° Colocar las dos plantillas en los taladros de la puerta (tuerca nylon embutida)

Placer les deux gabarits dans les trous de la porte (écrou en nylon encastré).

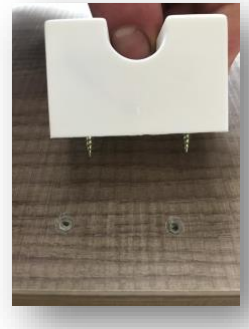

2° Una vez colocadas las dos plantillas. Colocar el somier.

Une fois placer les deux gabarits, placer le sommier



3° Atornillar el somier al panel.

Visser le sommier à lattes sur le panneau ou façade



4° Soltar los tornillos de las plantillas y sacar la plantilla.

Desserrer les vis des gabarits et enlever le gabarit.

