

INNOVA

TÉCNICO

de montaje

1º




Encajar de manera segura los costados, enfrentar las espigas con los taladros coincidentes.

2º


Atornillar los tornillos tirafondos.

3º

Poner tapones embellecedores encima de estos tornillos de fijación.

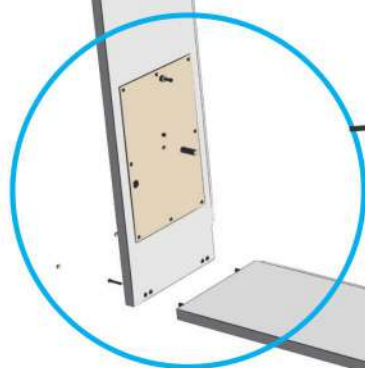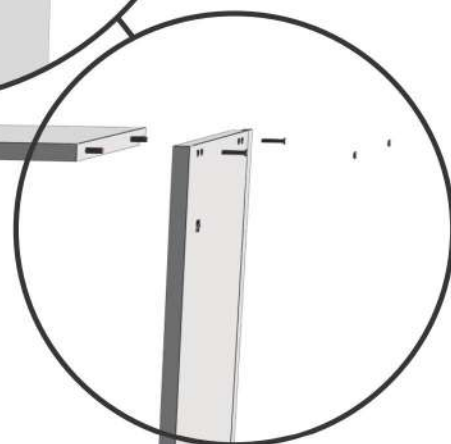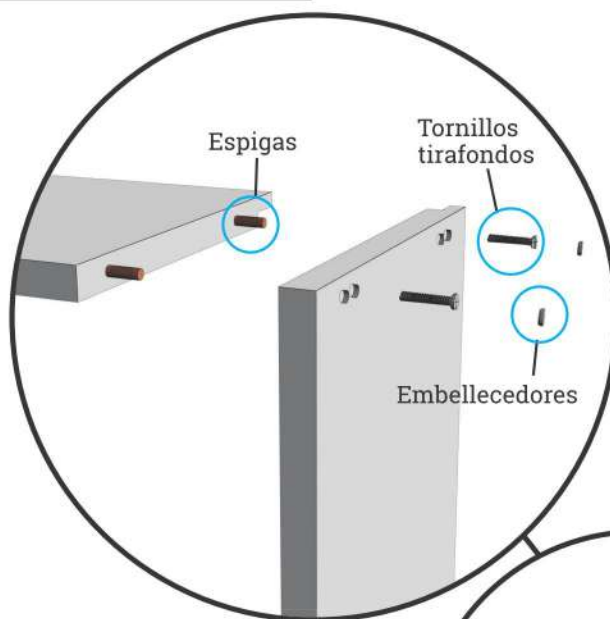



En la parte inferior derecha o en la izquierda indistintamente se cogen los tornillos pero no se aprietan hasta después de encajar la puerta (Base de la cama).

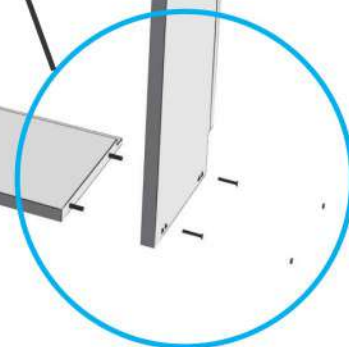


NOTA : Encajar los costados frente las espigas con los taladros coincidentes de forma segura, atornillar los tornillos y poner encima los embellecedores, recordar no apretar los tornillos inferiores del costado derecho.

IMPORTANTE


SUJETAR EL ARMARIO A LA PARED
ANTES DE ABRIR LA CAMA

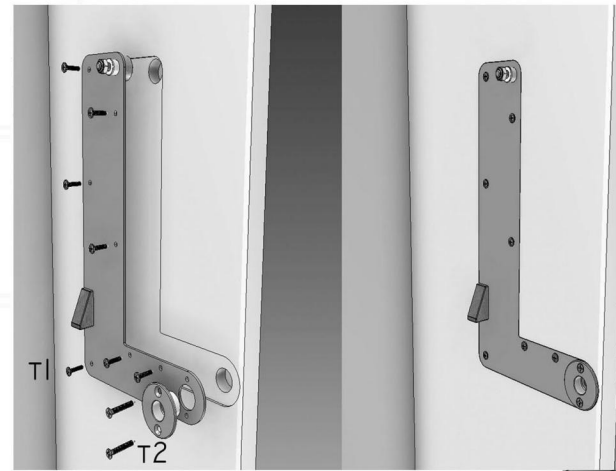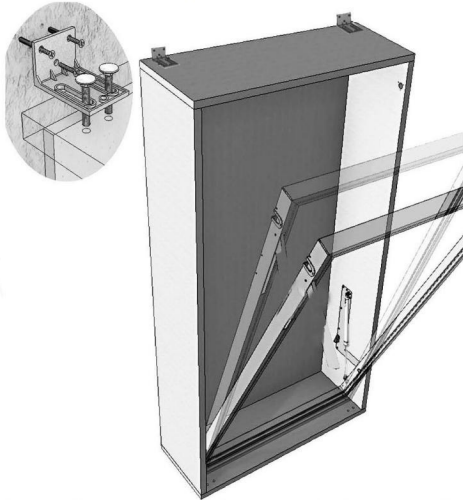

1. CON LOS TORNILLOS (1) SUJETAR LA PLACA AL COSTADO.
CON LOS TORNILLOS (2) SUJETAR EL EJE DE PLACA AL COSTADO

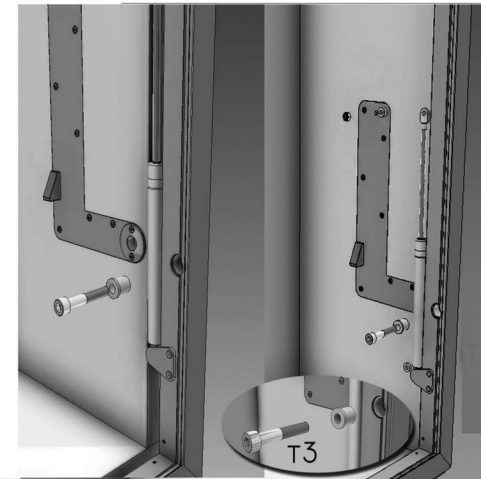


2. SITUAR EL CHASIS DE LA CAMA E INTRODUCIR
EL CASQUILLO CON EL TORNILLO(3) Y ATORNILLAR
EN EL EJE.

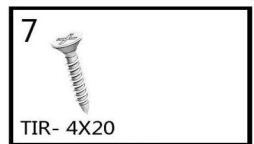

4. PONEMOS ESTE TORNILLO
PARA SUJETAR EL TIRANTE
DE LA PATA CON LA PLACA.




INTRODUCIR LA PUNTA DEL
PISTON EN EL TORNILLO
DE LA PLACA. PONER LA
ARANDELA EN EL
INTERIOR Y SUJETAR CON
LA TUERCA HEXAG. POR EL
EXTERIOR.

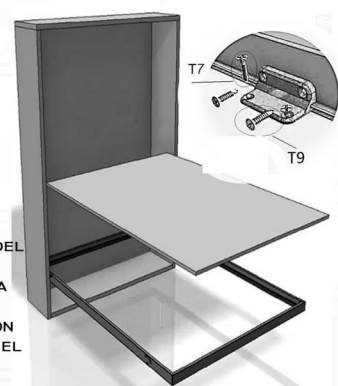

5. BAJAR EL CHASIS CON CUIDADO POR
LA PRESION QUE EJERCE EL EJE, Y
COLOCAR EL TABLERO.
SE ATORNILLA CON LAS PIEZAS DE
SUJECCION, SOLO EN LOS PUNTOS
MARCADOS.




6. PONEMOS EL CHASIS EN ESTA
POSICION PARA PODER COLOCAR
LA PLACA DE LA PATA.

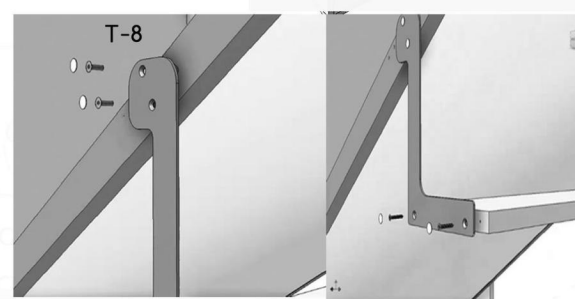


7. ATORNILLAMOS LA PLACA DE LA PATA EN UN
EXTREMO AL CHASIS Y EN EL OTRO EXTREMO EN
EL ESTANTE.




8. PONEMOS EL CHASIS EN POSICION
HORIZONTAL.

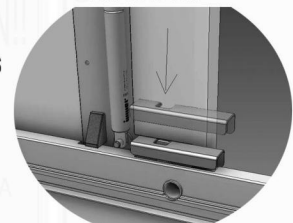

9. COLOCAMOS LA TAPA DE ABS.

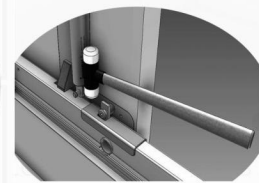

10. COLOCAMOS EL TOPE DE LA CAMA.

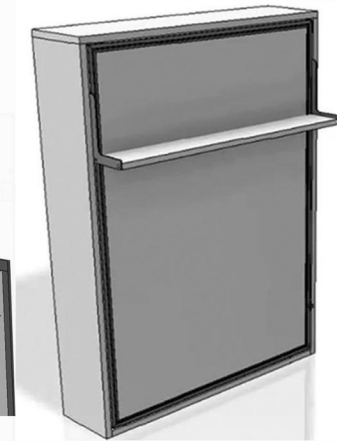


11. LA CAMA
QUEDA MONTADA.

En este ultimo paso se debe
poner la trasera de la cama


Montaje de las tapas traseras

INNOVA



* Montar los dos tableros traseros con el perfil H correctamente orientado:

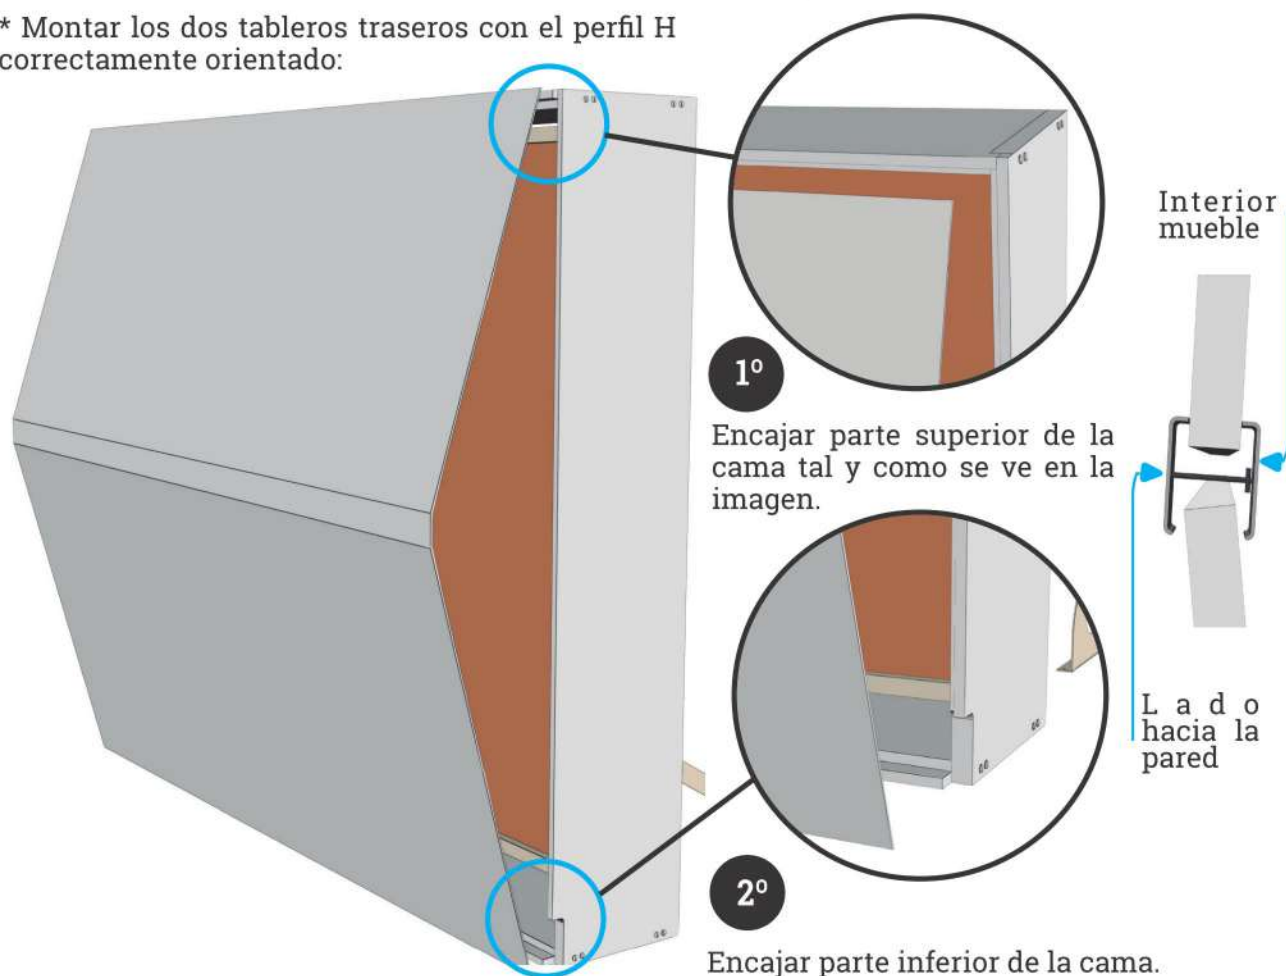

* Antes de atornillar las tapas traseras, es importante nivelar los dos costados.

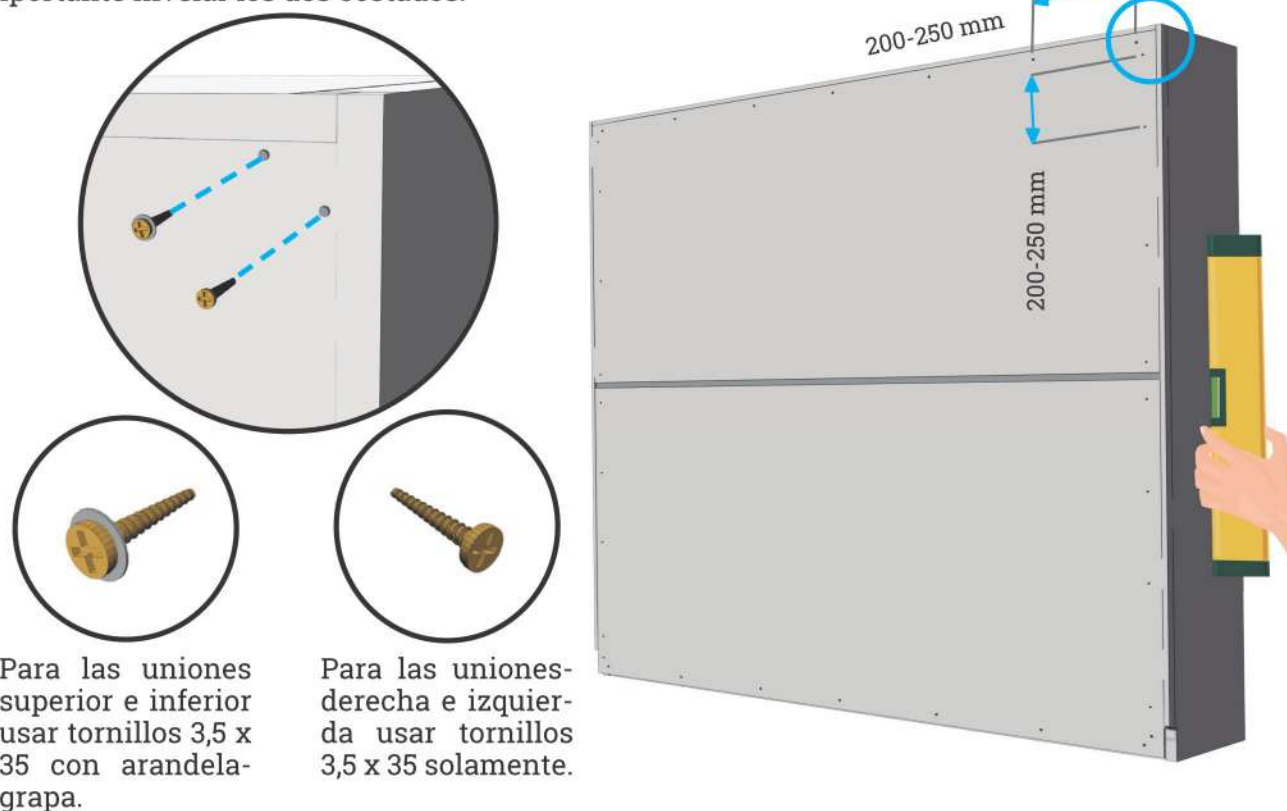

NOTA : Montar los tableros traseros con el perfil H y encajarlo en la parte superior e inferior de la estructura, nivelar a los costados y atornillar la trasera con los tornillos indicados.

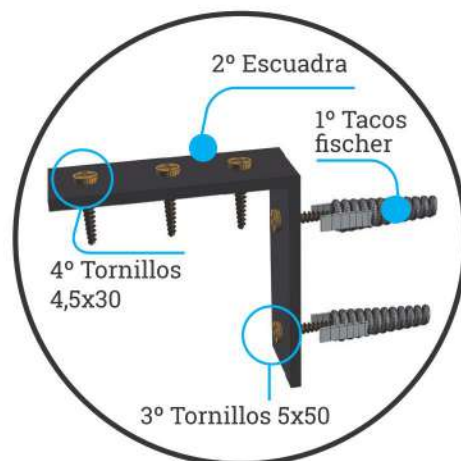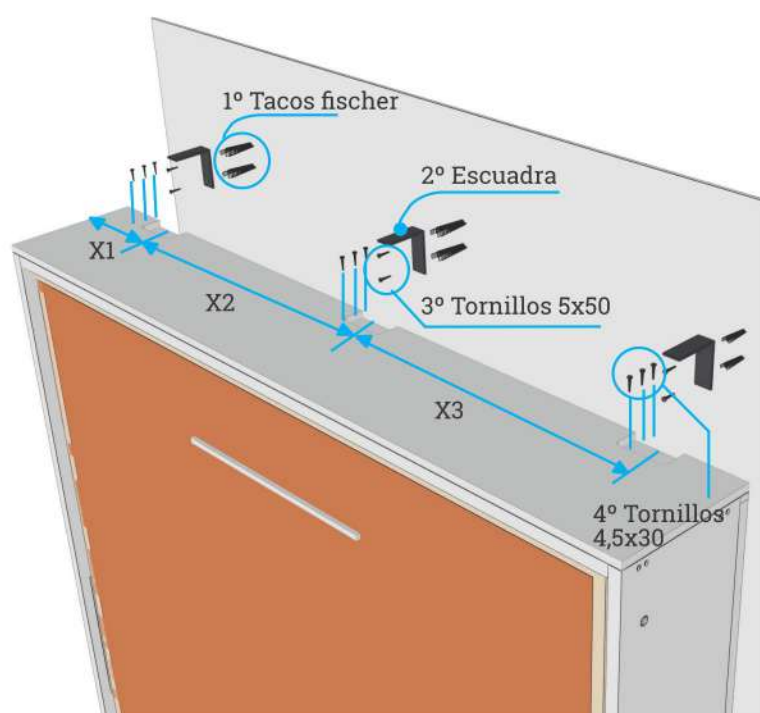

Se coloca así como referencia para co-
ger las medidas.

Medir los huecos practicados en la
tapa superior.

El lado de 3 agujeros de la escuadra se
coloca sobre el mueble, mientras que
el ala con 2, será para anclar la escua-
dra a la pared.

1º

Medir las distancias X1, X2 y X3
de la tapa.

2º

Marcar los taladros dejando una
separación X1, X2 y X3 entre las
escuadras.

3º

Atornillar fuertemente los torni-
llos 5 x 50 para fijar las escuadras.

4º

Empujar el mueble por debajo
de las escuadras, Manteniendo
siempre la verticalidad con el
suelo (no forzar o inclinar el mue-
ble con respecto al suelo).

5º

Finalmente fijar las escuadras
al mueble con los tornillos 4,5 x
30 (6 uds). Rara vez se consigue
atornillar los 9 tornillos que se
ven en la figura superior, en ese
caso se atornillará con 6, eso es
debido a los descuadres de las
paredes. Con 6 tornillos queda
igualmente fuerte.



NOTA: Medir la altura del soporte al mueble, marcar los taladros guardando la distancia X1, X2 y X3 de la tapa, taladrar, colocar los tacos fischer y tornillar a la pared, colocar el mueble a las escuadras sin forzar y atornillar.