


Herraje que contiene el embalaje

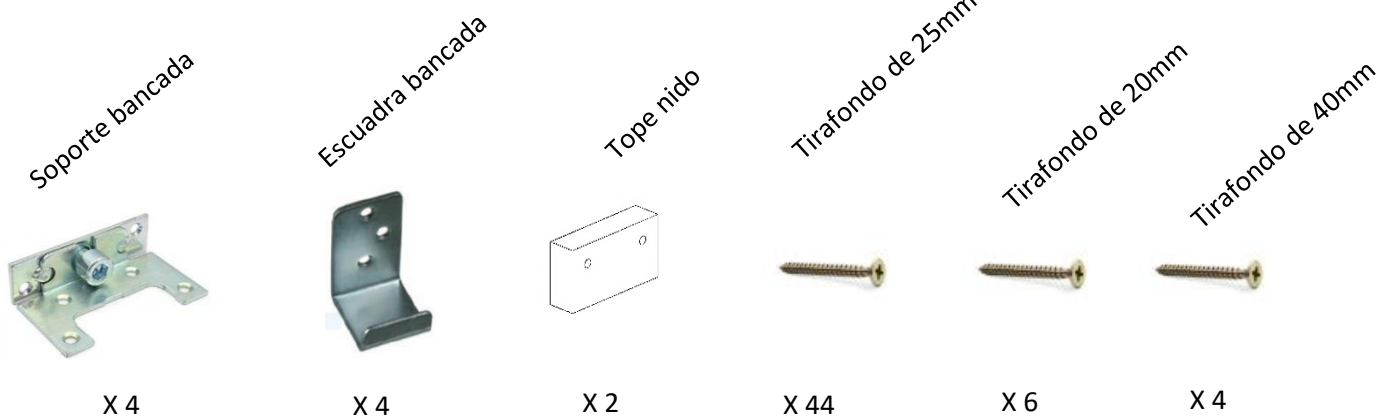

Herramientas necesarias para su correcto montaje



LLAVE ALLEN DE 8 MM



ATORNILLADOR
ELECTRICO CON
PUNTA PZ2



MARTILLO

Pasos a seguir para su correcto montaje

1º Colocar el soporte bancada en cada uno de los largueros (el larguero viene punteado para su correcta colocación), se utiliza el "Tirafondo de 25mm"

2º Colocar las "Escuadra bancada" en cada uno de los largueros según se muestra en la imagen (Paso 2º), atornillándolas con los "Tirafondos de 25mm", los dos "Topes nido" se colocan solamente en un larguero que será el larguero delantero, utilizando el "Tirafondo de 40mm" (la función del tope nido es que una vez montada la cama ni el somier ni el frontal nido se introduzcan debajo de la cama haciendo tope en el mismo)


PASO 1



PASO 2



3º Poner el cabecero en el suelo con los agujeros de los largueros mirando hacia arriba y colocar el larguero para atornillar la placa del soporte del larguero según se muestra en la imagen, repetir este paso con los restantes soportes.

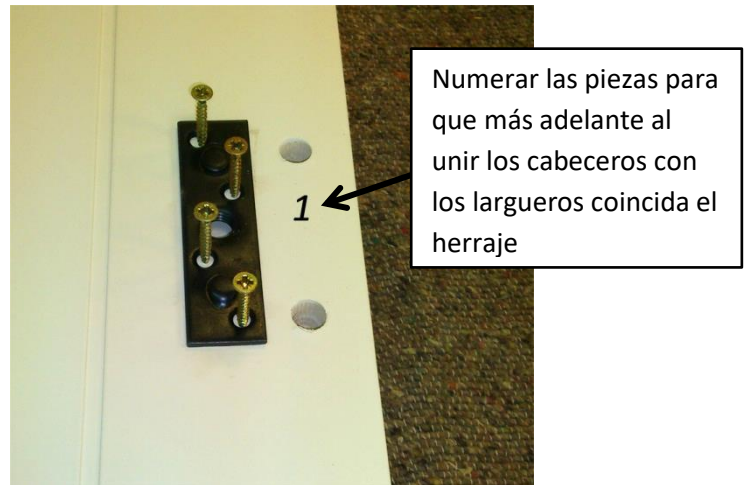


4º Unir los 2 largueros a uno de los cabeceros según muestra la imagen (tener en cuenta que previamente se han numerado los cabeceros y los largueros para que en este paso coincidan bien los “soportes bancada” según se muestra en la imagen del paso 3º) Repetir el paso con el otro cabecero.

PASO 4



5º Quitar el plástico que envuelve el somier con patas y a continuación poner en posición vertical las pletinas que están en el canto del somier, según se muestra en la imagen.

PASO 5

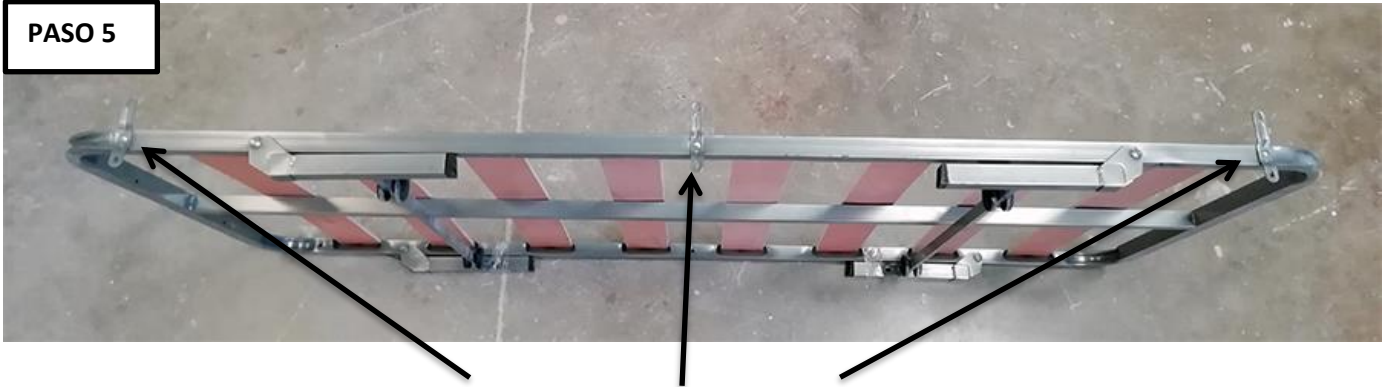

Colocar las **pletinas en posición vertical**, estas pletinas van remachadas a presión por lo que es necesario golpearlas con fuerza con un **martillo** hasta conseguir colocarlas en la posición correcta.

6º Colocar el **frontal nido** en el suelo (poner una caja o similar en el suelo para no dañar la cara buena del mismo) y a continuación el **somier con patas** encima de él, hacer coincidir el punteado que tiene el frontal nido con las 2 pletinas de los extremos del somier, de momento **ÚNICAMENTE** vamos a fijar el frontal con **2 "Tirafondos de 20mm"**

PASO 6




Entornillar **ÚNICAMENTE** el tornillo de la parte superior (punteado de fabrica).

¡UTILIZAR TIRAFONDO DE 20MM!
¡IMPORTANTE! No coger un tirafondo mas largo **¡PELIGRO DE TRASPASO!**




Colocar el somier **TOTALMENTE RASO** al canto de debajo.

Una vez tenemos fijado el **frontal nido** al **somier de arrastre** procederemos a presentarlo **debajo de la cama**, se debe repartir la junta (**unos 7mm aprox. por junta**)

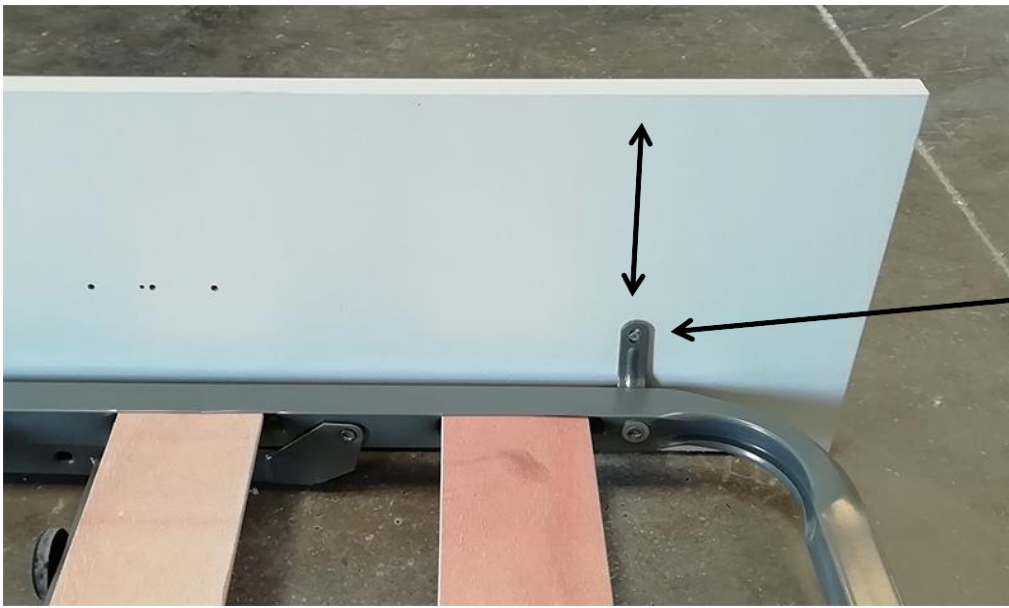

Dependiendo del desnivel de cada suelo habrá que regular la altura del **frontal nido** para repartir la junta. La pletina tiene recorrido para dicha función.

7º Cuando tengamos bien repartida la junta colocaremos el **somier nido** con el **frontal** según se aprecia en la siguiente imagen para terminar de fijar bien las **“ 3 Pletinas del somier ”**.

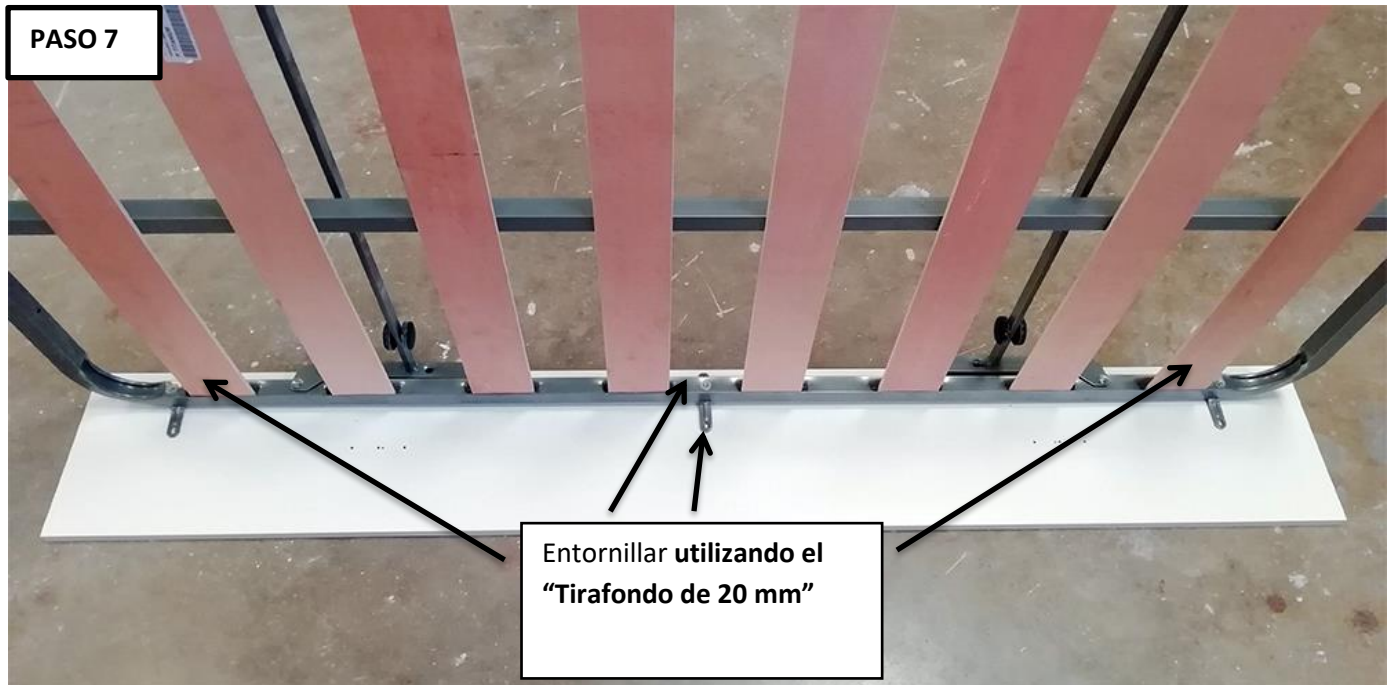

8º A continuación colocaremos los **TIRADORES** al frontal nido (siguiendo las instrucciones que se adjuntan)

9º Quitar el precinto de seguridad que une las patas con la estructura e introducir el **frontal nido** junto con el **somier** debajo de la cama



Dejar una junta de unos 7 mm aprox.